








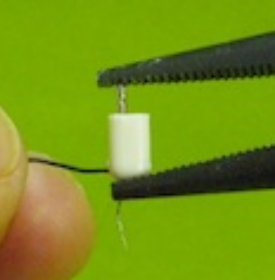
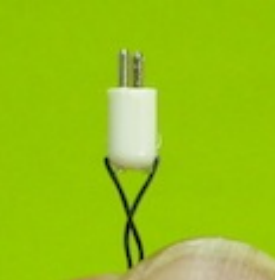



極小コンセント・プラグの取り付け方

《極小コンセントの取り付け方》

			
<p>(1) 右上が極小コンセント。取付用コード（左）とハトメ（右下）は別袋に入っています。</p>	<p>(2) コンセントをつける場所に直徑2ミリの穴を2つ（コンセントのクギと同じ間隔で）開けます。</p>	<p>(3) 取付用コードの先端を約1センチほど剥いて二つ折りにします。</p>	<p>(4) 折り曲げた金属線に（輪になった方から）ハトメをかぶせます。</p>
		<p>(7) コードを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。ゆるいようだったら一度外し、ハトメを軽く押しつぶしてはめ直してください。</p> <p>コードをハンダ付けする方法もありますが、熱のためにプラスチックが歪んで接触不良の原因となることがあります。</p>	
<p>(5) (4)のハトメのツバ側（広がった方）からコンセントのクギにかぶせ、ラジオペンチなどで押し込みます。</p>	<p>(6) 金属線がハトメの下からはみ出さないよう注意します（ショート防止）。もう一方のハトメもはめまします。</p>		<p>(8) (2)で開けた穴にコードの方から通し、ハトメが全部入るまで押し込んで完了です。ゆるいときは接着してください。</p>

《プラグの取り付け方》

			
<p>(1) 極小プラグの本体とピン。プラグの平らな方（左側）が前、丸い方が（右側）後ろです。</p>	<p>(2) ライトのコードの先端を約1センチむき、バラバラにならないように燃っておきます。</p>	<p>(3) コードの金属線をプラグの横穴から差し込み、後方の穴から出します。</p>	
			
<p>(4) ピンを前から差し込み金属線と接触させます。コードのビニール部分が入りすぎると接触不良の原因となります。</p>	<p>(5) ラジオペンチなどでピンを奥まで押し込みます。ピンが後方に抜けすぎないに注意。後方からはみ出した金属線はカットします。</p>	<p>(6) もう一方のコードも取り付け完成です。コードは切れやすいので根元をねじっておくといいでしょう。</p>	<p>(7) 極小コンセントに差し込み、電源に接続すると点灯します。プラグはあまり頻繁に抜き差ししない方がいいでしょう。</p>