


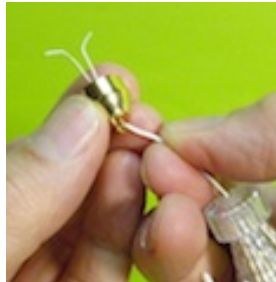

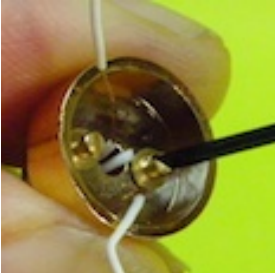





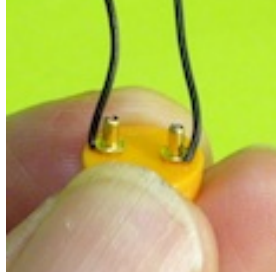





天井灯キャノピーの使い方

			
<p>(1) 左上がキャノピーふた、右上が「台」です。商品本体と同梱されているコード・ハトメ・クギ（左下）は使わず、右下の別途付属コードとハトメを使います。</p>	<p>(2) これからつけようとする天井灯本体のコードを、天井からぶら下げる長さプラス2センチにカットします。</p>	<p>(3) コードの先端から2センチほどカバを剥きます。このときカバを全部抜かず先端に残しておく(5)の作業が楽です。</p>	<p>(4) 天井灯本体のコードをキャノピーふたの下の穴(すぼまっている方)から通します。</p>
			
<p>(5) ふた内部のネジをゆるめ、ネジのつばの下のすき間にコードの金属線を1回半巻きつけます。</p>	<p>(6) コードがたるまないようにしてネジを締めます。コードの金属線がはみ出さないようにして下さい。</p>	<p>(7) もう一方のネジにも留め、引っ張っても外れないことを確認します。余ったコードはカット。</p>	<p>(8) これで天井灯本体とキャノピーふたの接続が完了しました。</p>
			
<p>(9) 配線用コードを1センチ剥いて写真のように曲げ、ハトメ（どちらも別途付属のもの）を通します。</p>	<p>(10) (9)のハトメとコードを左写真の向きのままキャノピー台のクギにかぶせ、ラジオペンチで押し込みます。</p>	<p>(11) 軽く引っ張っても抜けないことを確認します。ゆるいときはハトメを少しつぶして下さい。</p>	<p>(12) もう一方のハトメも留め、コードの余った分はカットします。金属線がはみ出さないように注意。</p>
			
<p>(13) 天井灯取付位置に2ミリ径の穴を2つ、6.5ミリ間隔で開け、(12)のコードを室内側から通します。</p>	<p>(14) 最後にキャノピー台を押し込み天井に固定します。きつすぎるときは穴を広げて下さい。</p>	<p>(15) キャノピーふたを下から差し込み、時計回りの方向に回すと留まります。</p>	<p>(16) 取り付け完了。配線用コードを12Vの電源につないで点灯してください。</p>